


## **Зонт**

типа ЗВП, ЗВО, ЗПВП, ЗПВО

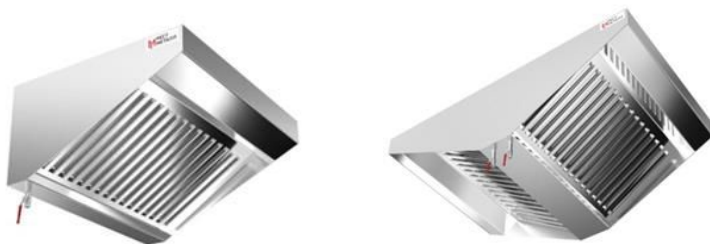

## **ПАСПОРТ**

(инструкция по эксплуатации)

# **EAC**

## 1. Назначение

Зонты вытяжные предназначены для улавливания избыточного тепла, влаги, продуктов сгорания и улучшения микроклиматических условий в рабочей зоне на предприятиях общественного питания.

Зонты приточно-вытяжные зонты обеспечивают не только вытяжку разогретого и загрязненного воздуха, но и приток чистого холодного воздуха. Такие зонты используются в помещениях, где ограничен приток свежего воздуха, происходит значительное выделение тепла оборудованием и/или необходима подача охлажденного свежего воздуха непосредственно к рабочему месту.

ООО «Рест Металл» выпускает несколько модификаций зонтов:

- ЗВП (зонт вытяжной пристенный);
- ЗВО (зонт вытяжной островной);
- ЗПВП (зонт приточно-вытяжной пристенный);
- ЗПВО (зонт приточно-вытяжной островной).

## 2. Техническое описание

Зонты представляют собой вентиляционные короба, изготовленные из стали AISI 430 (304). Зонты пристенные крепятся к стене и к потолку. Зонты островные к потолку.

Конструкция зонта оснащена устройством для вытяжной вентиляции (лабиринтный фильтр). Фильтр изготовлен из нержавеющей стали.

Фильтры устанавливаются в корпус без использования крепежных деталей и инструментов.

Изделие поставляется в сборе в упаковочной пленке.

ООО «Рест Металл» постоянно расширяет и совершенствует ассортимент выпускаемой продукции, поэтому реальный комплект, внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном паспорте без ухудшения потребительских свойств. Допускается отклонение в габаритных размерах  $\pm 10$ мм.

## 3. Технические характеристики

Зонты выпускаются со следующими техническими характеристиками, приведенными в таблице 1.

Высота ЗВП, ЗВО, ЗПВП, ЗПВО: 350 - 400 мм.

Таблица 1

Д	Наименование			
	ЗВП	ЗВО	ЗПВП	ЗПВО
500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600	500/600/700/ 800/900/1000/ 1100/1200/1300/ 1400/1500	1000/1200/1400/ 1600/1800/2000/ 2200/2400/2600/ 2800/3000	700/800/900/ 1000/1100/1200/ 1300/1400/1500	1400/1600/1800/ 2000/2200/2400/ 2600/2800/3000

Количество жиросовместителей приведено в таблице 2.

Таблица 2

Длина зонта ЗВП, ЗПВП	Кол-во фильтров	Длина зонта ЗВО, ЗПВО	Кол-во фильтров
500, 600, 700	1	500, 600, 700	2
800, 900, 1000	2	800, 900, 1000	4
1100, 1200, 1300, 1400	3	1100, 1200, 1300, 1400	6
1500, 1600, 1700, 1800	4	1500, 1600, 1700, 1800	8
1900, 2000, 2100, 2200	5	1900, 2000, 2100, 2200	10
2300, 2400, 2500	6	2300, 2400, 2500	12

ООО «Рест Металл» может выпускать зонты с другими габаритными размерами по спецзаказу. Зонты так же могут оснащаться патрубками, светодиодными светильниками и вентиляторами по спецзаказу.

#### 4. Условия эксплуатации

**- Сборку, монтаж и установку вытяжного фильтра изделия производить в перчатках;**

- При любых вариантах монтажа зонт должен быть надежно закреплен;

- Запрещается на зонт устанавливать какие-либо механизмы, крепить или подвешивать другие изделия, укладывать посторонние предметы;

- Корпус зонта и фильтры по мере их загрязнения должны быть промыты раствором нейтральных моющих средств в горячей воде (при температуре 65-75 °С). **Запрещается обрабатывать изделия из нержавеющей стали химическими препаратами, содержащими кислоты, хлор и щелочные соединения. При обработке вышеуказанными соединениями производитель ответственность по гарантии не несет;**

- Не использовать металлические терки и губки с абразивом для ухода за изделием;

- Если зонт работает с вентиляторами и светильниками, то необходимо соблюдать правила электробезопасности, работы по обслуживанию производить при отключенном электрическом напряжении;

- Необходимо исключить прямое воздействие атмосферных осадков.

#### 5. Хранение и транспортировка

Хранение зонта должно осуществляться в транспортной упаковке предприятия изготовителя по группе условий хранения 4 по ГОСТ 15150.

Срок хранения не более 6 месяцев.

При сроке хранения свыше 6 месяцев владелец зонта обязан произвести переконсервацию изделия по ГОСТ 9.014.

Упакованный зонт допускается транспортировать всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Погрузка и разгрузка зонта из транспортных средств должна производиться осторожно, не допуская ударов и толчков.

## 6. Сведения об утилизации

При подготовке и отправке зонта на утилизацию необходимо разобрать и рассортировать составные части зонта по материалам, из которых они изготовлены.

## 7. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации зонта составляет 6 месяцев со дня продажи.

Гарантийный срок хранения 6 месяцев со дня изготовления.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления и замену вышедших из строя составных частей изделия, произошедших не по вине потребителя, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие по вине потребителя в результате нарушения правил перевозки и эксплуатации оборудования.

Гарантия не распространяется на случаи, когда зонт вышел из строя по вине потребителя в результате несоблюдения требований, указанных в паспорте.

Рекламации предприятию-изготовителю предъявляются потребителем в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством. Срок службы изделия – 5 лет.

## 8. Комплект поставки

1	Зонт в сборе	1
2	Жироуловители	по табл. 2
3	Паспорт (Инструкция по эксплуатации)	1
4	Упаковка	1

9. Сведения о приемке

Зонт вытяжной пристенный ЗВП \_\_\_\_\_, Зонт вытяжной островной ЗВО \_\_\_\_\_, Зонт приточно-вытяжной пристенный ЗПВП \_\_\_\_\_, Зонт приточно-вытяжной островной ЗПВО \_\_\_\_\_, изготовленный на ООО «Рест Металл» соответствует ТУ 28.93.17-001-35831170-2019 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

10. Сведения об упаковке

Зонт вытяжной пристенный ЗВП \_\_\_\_\_, Зонт вытяжной островной ЗВО \_\_\_\_\_, Зонт приточно-вытяжной пристенный ЗПВП \_\_\_\_\_, Зонт приточно-вытяжной островной ЗПВО \_\_\_\_\_, упакован на ООО «Рест Металл» согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки \_\_\_\_\_

Упаковку произвел \_\_\_\_\_

(подпись)

ООО «Рест Металл»  
350075, Краснодарский край, г. Краснодар,  
4-й Тихорецкий пр-д, дом 3/1  
т/ф: 8 (861) 200-27-16; 8 (800) 200-80-45  
[mailbox@rest-metal.ru](mailto:mailbox@rest-metal.ru) <https://rest-metal.ru>